


Zarządzanie konfiguracjami maszyn


System BlueDig umożliwia utworzenie wielu konfiguracji dla wielu maszyn poprzez menu Maszyna → Konfiguracja maszyn.

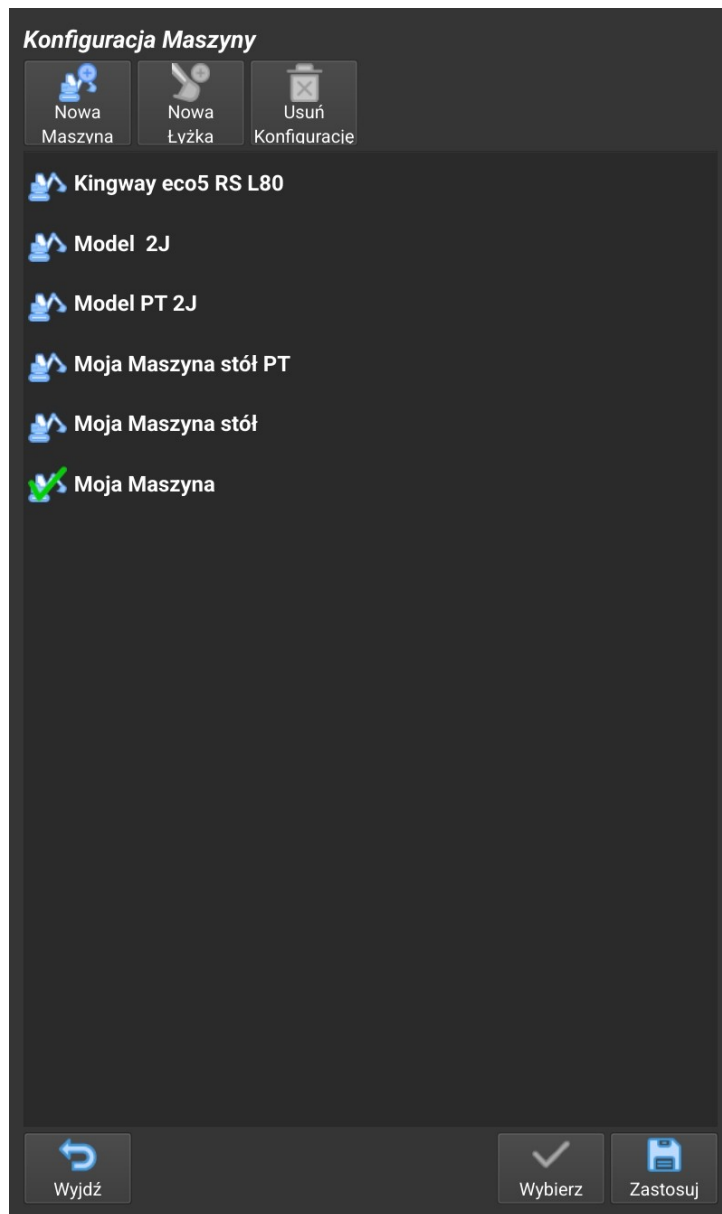

W ekranie Konfiguracji maszyn można tworzyć nowe konfiguracje, dodawać nowe łyżki oraz usuwać konfigurację.

Konfiguracje maszyn przechowywane są na urządzeniu (telefonie/tablecie z systemem android) w pamięci urządzenia w katalogu: *Documents/BlueDig/Machines*

Podłączając urządzenie Android do komputera kablem USB w trybie przeglądania plików można dostać się do tych konfiguracji:

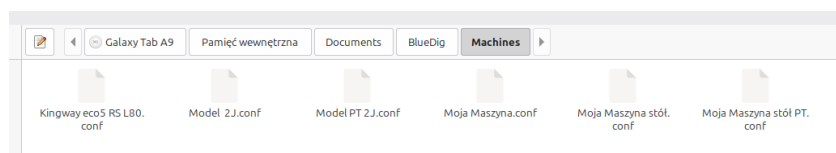

Utworzone na jednym urządzeniu Android konfiguracje można swobodnie przenosić na inne urządzenie, poprzez podłączenie obydwu urządzeń do komputera i skopiowanie konfiguracji z katalogu *Documents/BlueDig/Machines* na jednym urządzeniu do katalogu *Documents/BlueDig/Machines* na drugim urządzeniu.

Po utworzeniu działających konfiguracji na urządzeniu zaleca się podłączyć urządzenie do komputera i skopiować konfiguracje na komputer, tak aby w przypadku zniszczenia/zgubienia urządzenia lub innej awarii łatwo można było skopiować konfiguracje na nowe urządzenie.